

# SICHERE VORBEREITUNG VON BODENBELÄGEN

■ Systemrelevante Vorbereitungsmaßnahme ■ Erstempfehlung für beste Ergebnisse ■ Zweitempfehlung

	Linoleum <sup>3</sup>		LVT, PVC glatte Beläge heterogen/homogen		Gummi glatte Beläge		Gummi strukturierte Beläge z.B. Noppe		LVT, PVC strukturierte Beläge heterogen/homogen		Parkett roh		Parkett lackiert		Parkett geölt/ gewachst		Alle Beläge tiefe und feinste Strukturen <sup>7</sup>	
Grundreinigung	Gritbürste grün	Superpad grün <sup>8</sup>	Gritbürste grün	Superpad grün <sup>8</sup>	Gritbürste grün	Superpad grün <sup>8</sup>	Gritbürste grün		Gritbürste grün	Superpad grün <sup>8</sup>			Superpad grün <sup>8</sup>	Superpad rot <sup>8</sup>	Superpad grün <sup>8</sup>	Superpad rot <sup>8</sup>	Gritbürste rot	Gritbürste grün
Grundreinigung bei härtesten und dicken Pflegeaufschichten	Gritbürste schwarz	Superpad grün <sup>5,8</sup>	Gritbürste schwarz	Superpad grün <sup>5,8</sup>	Gritbürste schwarz	Superpad grün <sup>5,8</sup>	Gritbürste schwarz	Superpad grün <sup>5,8</sup>	Gritbürste schwarz	Superpad grün <sup>5,8</sup>								
Unterhaltsreinigung	Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Gritbürste rot		Gritbürste rot				Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Gritbürste rot	Superpad rot <sup>8</sup>
Automatenreinigung	Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Gritbürste rot		Gritbürste rot				Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Gritbürste rot	Superpad rot <sup>8</sup>
Spray-Cleanern	Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Polierbürste	Superpad rot <sup>8</sup>	Polierbürste	Superpad rot <sup>8</sup>			Superpad rot <sup>8</sup>		Superpad rot <sup>8</sup>		Polierbürste	Superpad rot <sup>8</sup>
Polieren	Superpad weiß <sup>8</sup>		Superpad weiß <sup>8</sup>		Superpad weiß <sup>8</sup>		Polierbürste	Superpad rot <sup>8</sup>	Polierbürste	Superpad rot <sup>8</sup>			Superpad weiß <sup>8</sup>		Superpad weiß <sup>8</sup>		Polierbürste	Superpad rot <sup>8</sup>
Neutralisation/Spülung bei roher, unbehandelte Oberfläche	Superpad grün <sup>8</sup>		Abranet Ace <sup>4</sup>		Abranet Ace <sup>4</sup>		Abranopp extreme		Abranopp extreme									
Neutralisationsschliff/Anschliff vor On-Top-Versiegelung bei PU / werkseitig PU versiegelten Böden	Abranet Ace <sup>6</sup>		Abranet Ace <sup>4</sup>		Abranet Ace <sup>4</sup>		Abranopp extreme		Abranopp extreme				Abranet Ace <sup>1</sup> + Interfacepad					
Lackzwischen Schliff													Abranet Ace <sup>1</sup> + Interfacepad					
Feinschliff											Abranet Ace <sup>1,2</sup> + Interfacepad							
Öle/Wachse einarbeiten															Normalpad beige	Superpad grün <sup>8</sup> + Superpad weiß <sup>8</sup>		

<sup>1</sup>Schleifkorn ist je nach Verwendungszweck zu wählen z.B. K120 für den Lackzwischen Schliff

<sup>2</sup>Mit dem Dr. Schutz Satellitenschleifteller für beste Oberflächen

<sup>3</sup>Linoleum ist grundsätzlich vorher auf Farbbeständigkeit in einem auffälligen Bereich zu prüfen, um Verfärbungen durch den Einsatz von Schleifmitteln und Bürsten auszuschließen.

<sup>4</sup>Bei homogenen Bodenbelägen kann z.B. bei stärkeren Verkratzungen, ein Vorschleifen mit K80 bzw. K120 die Oberflächenbeschaffenheit wieder deutlich verbessern und Kratzer beseitigen bzw. verringern. Beste Er-

gebnisse erzielt man hier mit dem Dr. Schutz Satellitenteller. Der letzte Schliff muss bei dieser Methode immer mit K150 erfolgen. Es darf keine Körnung ausgelassen werden. Das Schleifbild muss nach Beendigung der Schleifarbeiten fachmännisch beurteilt werden. Für beste und effizienteste Ergebnisse empfehlen wir zusätzlich das Interfacepad.

<sup>5</sup>Bei hartnäckigen und dicken Aufschichtungen sowie zur Entfernung defekter Permanentbeschichtungen, kann das High Performance Pad Verwendung finden. Es ist im Vorfeld zwingend notwendig zu prüfen, ob der Belag für diesen extremen Einsatz geeignet ist. Es kann bei Fehlanwen-

dung zu irreversiblen Schäden an den betroffenen Belägen führen.

<sup>6</sup>Ist ein Anschleifen des Linoleums nicht erwünscht oder nicht ohne Verfärbungen durchführbar, wird nach der Grundreinigung und Neutralisation ausschließlich die Beschichtung mit konventionellen Hartversiegelungen wie z.B. Secura empfohlen.

<sup>7</sup>für Böden wie z.B. gebürstetes Parkett, tiefe Fugen/V-Fugen, LVT mit Akzentstreifeneinsatz usw.

<sup>8</sup>Qualitätsreferenz Dr. Schutz HQ Superpads. Für Fremdfabrikate keine Gewähr.

# ÜBERSICHT DER SCHLEIFMITTEL


## SCHLEIFMITTEL UND ZUBEHÖR



**Abranet Ace 70x198mm**  
80er, 120er und 150er K



**Abranet Ace 406/150mm**  
80er, 120er und 150er K

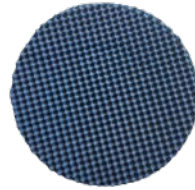

**Abranopp 406/150mm**  
extreme




**Abranopp 70x198mm**  
extreme



**High Performance Pad**  
schwarz 410mm



**Interface Pad**  
410 / 150 mm

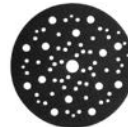

**Schutzauflage**  
150mm



**Handblock m. Absaugung**  
70x198mm

## SATELITTENTELLER



**Satelittenteller**

## GRITBÜRSTEN/POLIERBÜRSTEN



**Gritbürste schwarz**



**Gritbürste grün**



**Gritbürste rot**



**Polierbürste**