

# ÜBERSICHT DER SCHLEIFMITTEL


## SCHLEIFMITTEL UND ZUBEHÖR



**Abranet Ace 70x198mm**  
80er, 120er und 150er K



**Abranet Ace 406/150mm**  
80er, 120er und 150er K

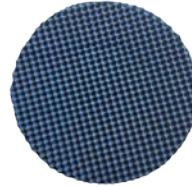

**Abranopp 406/150mm**  
extreme




**Abranopp 70x198mm**  
extreme



**High Performance Pad**  
schwarz 410mm



**Interface Pad**  
410 / 150 mm

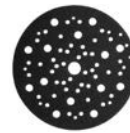

**Schutzauflage**  
150mm



**Handblock m. Absaugung**  
70x198mm

## SATELITTENTELLER



**Satelittenteller**

## GRITBÜRSTEN/POLIERBÜRSTEN



**Gritbürste violett**



**Gritbürste blau**



**Gritbürste rot**



**Polierbürste**

# SICHERE VORBEREITUNG VON BODENBELÄGEN

■ Systemrelevante Vorbereitungsmaßnahme ■ Erstempfehlung für beste Ergebnisse ■ Zweitempfehlung

	Linoleum <sup>3</sup>	LVT, PVC glatte Beläge heterogen/homogen	Gummi glatte Beläge	Gummi strukturierte Beläge z.B. Noppe	LVT, PVC strukturierte Beläge heterogen/homogen	Parkett roh	Parkett lackiert	Parkett geölt/ gewachst	Alle Beläge tiefe und feinste Strukturen <sup>7</sup>
Grundreinigung	Gritbürste blau	Superpad grün	Gritbürste blau	Superpad grün	Gritbürste blau	Superpad grün	Superpad grün	Superpad grün	Gritbürste rot
Grundreinigung bei härtesten und dicken Pflegeaufschichten	Gritbürste lila	Superpad grün <sup>5</sup>	Gritbürste lila	Superpad grün <sup>5</sup>	Gritbürste lila	Superpad grün <sup>5</sup>			
Unterhaltsreinigung	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Gritbürste rot	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Gritbürste rot
Automatenreinigung	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Gritbürste rot	Gritbürste rot	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Gritbürste rot
Spray-Cleanern	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Polier- bürste	Polier- bürste	Superpad rot	Superpad rot	Superpad rot	Polier- bürste rot
Polieren	Superpad weiß	Superpad weiß	Superpad weiß	Polier- bürste	Polier- bürste	Superpad rot	Superpad weiß	Superpad weiß	Polier- bürste
Neutralisationschliff bei Altböden	Abranet Ace <sup>6</sup>	Abranet Ace <sup>6</sup>	Abranet Ace <sup>6</sup>	Abranopp extreme	Abranopp extreme		Abranet Ace <sup>1</sup> + Interfacepad		
Anschliff vor On-Top-Versiegelung bei neu verlegten Böden	Abranet Ace <sup>6</sup>	Abranet Ace <sup>6</sup>	Abranet Ace <sup>6</sup>	Abranopp extreme	Abranopp extreme		Abranet Ace <sup>1</sup> + Interfacepad		
Lackwischenschliff							Abranet Ace <sup>1</sup> + Interfacepad		
Feinschliff						Abranet Ace <sup>1,2</sup> + Interfacepad		Normal- pad beige	Superpad grün+ Superpad weiß
Öle/Wachse einarbeiten									

<sup>1</sup>Schlierkorn ist je nach Verwendungszweck zu wählen z.B. K120 für den Lackwischenschliff

<sup>2</sup>Mit dem Dr. Schutz Satellitenschleifteller für beste Oberflächen

<sup>3</sup>Linoleum ist grundsätzlich vorher auf Farbbeständigkeit in einem un-auffälligen Bereich zu prüfen, um Verfärbungen durch den Einsatz von Schleiftreihn und Bürsten auszuschließen.

<sup>4</sup>Bei homogenen Bodenbelägen kann z.B. bei stärkeren Verkratzungen, ein Vorschleifen mit K80 bzw. K120 die Oberflächenbeschaffenheit wieder

Die jeweiligen Produktinformationen sowie die themenbezogenen Technischen Informationen sind zu beachten.

Dr. Schutz - Eine Marke der Dr. Schutz group

deutlich verbessern und Kratzer beseitigen bzw. verringern. Beste Ergebnis erzielt man hier mit dem Dr. Schutz Satellitenschleifteller. Der letzte Schliff muss bei dieser Methode immer mit K150 erfolgen. Es darf keine Körnung ausgelassen werden. Das Schleifbild muss nach Beendigung der Schleifar-beiten fachmännisch beurteilt werden.

<sup>5</sup>Bei hartnäckigen und dicken Aufschichtungen sowie zur Entfernung defekter Permanentbeschichtungen, kann das High Performance Pad Verwendung finden. Es ist im Vorfeld zwingend notwendig zu prüfen, ob der

Belag für diesen extremen Einsatz geeignet ist. Es kann bei Fehlanwen-dung zu irreversiblen Schäden an den betroffenen Belägen führen.  
<sup>6</sup>ist ein Anschleifen des Linoleums nicht erwünscht oder nicht ohne Verfärbungen durchführbar, wird nach der Grundreinigung und Neutralisation ausschließlich die Beschichtung mit konventionellen Hartversiegelungen wie z.B. Secura empfohlen.  
<sup>7</sup>für Böden wie z.B. gebürstetes Parkett, tiefe Fugen/V-Fugen, LVT mit Akzentstreifeninsatz usw.