



SICHERES VORBEREITEN VON BODENBELÄGEN

vor Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten

GRITBÜRSTEN

Neue Qualität 2020. Höhere Flexibilität sowie eine ausgeprägte hoch tief Anordnung der Borsten sorgen für eine bessere Abtragsleistung, vor allem bei strukturierten Böden. Durch schräg gestellte Borsten ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein „Wasserring“ mit Ablauflöchern im Bürstenteller sorgt für eine noch bessere Wasserverteilung beim Arbeiten mit Tanksystemen.



GRITBÜRSTE SCHWARZ

→ Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung.



GRITBÜRSTE GRÜN

→ Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads.




GRITBÜRSTE ROT

→ Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen.


SCHLEIFMITTEL

Die sichere und gründliche Vorbereitung von Bödenbelägen ist das A und O beim Auftrag von PU Siegeln. Die Schleifmittel bringen maximale Anwendungssicherheit durch klare Verfahrenstechnik, gehen auf stetige Veränderung der Oberflächen ein (werkseitige Vergütung), verbessern wirtschaftliche Faktoren, wie z.B. Zeiteinsparung bei On-Top-Beschichtung.

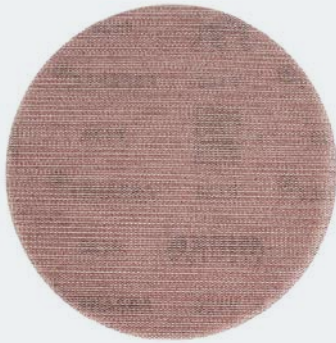

ABRANET

- Keramisches Hochleistungsschleifmittel mit extra langer Standzeit
- Für den Neutralisationsschliff auf glatten Belägen
- Auch im Feinschliff- sowie Lackzwischen Schliff auf Holz einsetzbar
- Hochqualitatives Schleifbild mit geringer Rauhtiefe
- Besonders geeignet für harte Oberflächen
- **Verfügbare Formate:** 406mm (nur bei uns erhältlich), 150 mm, 70x198 mm
- **Verfügbare Körnungen:** K80, K120, K150 (Standard)
- Standzeit bis zu 200 m²

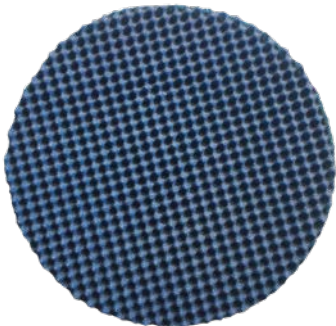

ABRANOPP

- Spezialschleifmittel für strukturierte Bodenbeläge
- Speziell auch für Gumminoppe, Hammerschlag, etc.
- Hohe Abrasivität aber dennoch maximal schonend zum Belag
- Spezialschleifkorn für sicherste Ergebnisse
- **Verfügbare Formate:**
406mm (Alleinstellung), 150 mm, 70x198 mm
- Auf handelsüblichen Igeltreibtellern verwendbar
- Standzeit bis zu 150 m²

Dr. Schutz GmbH: Holbeinstraße 17, 53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0 | Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29 | E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz: Reinwall GmbH | CH 9500 Wil

Werkvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH, Bachstrasse 29, 8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00 | Fax +41 (0)44 533 45 01 | E-Mail: info@floorconcept.ch | www.floorconcept.ch

Österreich: Michael Neubauer | Tel. : +43 (0)664 3562985 | Fax: +43 (0)463 265526 8178 | E-Mail: mne@dr-schutz.com

SICHERE VORBEREITUNG VON BODENBELÄGEN

■ Systemrelevante Vorbereitungsmaßnahme ■ Erstempfehlung für beste Ergebnisse ■ Zweitempfehlung

	Linoleum ³	LVT, PVC glatte Beläge heterogen/homogen	Gummi glatte Beläge	Gummi strukturierte Beläge z.B. Noppe	LVT, PVC strukturierte Beläge heterogen/homogen	Parkett roh	Parkett lackiert	Parkett gedt/ gewachst	Alle Beläge tiefe und feinste Strukturen ⁷
Grundreinigung	Grübürste grün Superpad grün ⁸	Grübürste grün Superpad grün ⁸	Grübürste grün Superpad grün ⁸	Grübürste grün Superpad grün ⁸	Grübürste grün Superpad grün ⁸		Superpad grün ⁸ Superpad rot ⁸	Superpad grün ⁸ Superpad rot ⁸	Grübürste rot Grübürste grün
Grundreinigung bei härtesten und dicken Pflegeaufschichten	Grübürste schwarz Superpad grün ³⁸	Grübürste schwarz Superpad grün ³⁸	Grübürste schwarz Superpad grün ³⁸	Grübürste schwarz Superpad grün ³⁸	Grübürste schwarz Superpad grün ³⁸				
Unterhaltsreinigung	Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Grübürste rot Superpad rot ⁸	Grübürste rot Superpad rot ⁸		Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Grübürste rot Superpad rot ⁸
Automatereinigung	Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Grübürste rot Superpad rot ⁸	Grübürste rot Superpad rot ⁸		Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Grübürste rot Superpad rot ⁸
Spray-Cleanern	Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Polierbürste Superpad rot ⁸	Polierbürste Superpad rot ⁸		Superpad rot ⁸	Superpad rot ⁸	Polierbürste Superpad rot ⁸
Polieren	Superpad weiß ⁹	Superpad weiß ⁹	Superpad weiß ⁹	Polierbürste Superpad rot ⁸	Polierbürste Superpad rot ⁸		Superpad weiß ⁹	Superpad weiß ⁹	Polierbürste Superpad rot ⁸
Neutralisation/Spülung bei roher, unbehandelte Oberfläche	Superpad grün ⁹	Abraanet Ace ⁴	Abraanet Ace ⁴	Abraanop extreme	Abraanop extreme				
Neutralisationschliff/ Anschliff vor On-Top- Versiegelung bei PU / werkseitig PU versiegelten Böden	Abraanet Ace ⁶	Abraanet Ace ⁴	Abraanet Ace ⁶	Abraanop extreme	Abraanop extreme		Abraanet Ace ¹ + Interfacepad		
Lackzwischenchliff							Abraanet Ace ¹ + Interfacepad		
Feinschliff							Abraanet Ace ^{1,2} + Interfacepad	Normal- pad beige	Superpad grün ⁸ + Superpad weiß ⁹
Öle/Wachse einarbeiten									

¹Schleifkorn ist je nach Verwendungszweck zu wählen z.B. K120 für den Lackzwischenchliff

²Mit dem Dr. Schutz Satellitenschiefteller für beste Oberflächen

³Linoleum ist grundsätzlich vorher auf Farbbeständigkeit in einem unauffälligen Bereich zu prüfen, um Verfärbungen durch den Einsatz von Schleifmitteln und Bürsten auszuschließen.

⁴Bei homogenen Bodenbelägen kann z.B. bei stärkeren Verkratzungen, ein Vorschleifen mit K80 bzw. K120 die Oberflächenbeschaffenheit wieder deutlich verbessern und Kratzer beseitigen bzw. verringern. Beste Er-

gebnisse erzielt man hier mit dem Dr. Schutz Satellitenteller. Der letzte Schliff muss bei dieser Methode immer mit K150 erfolgen. Es darf keine Körnung ausgelassen werden. Das Schließbild muss nach Beendigung der Schleifarbeiten fachmännisch beurteilt werden. Für beste und effizienteste Ergebnisse empfehlen wir zusätzlich das Interfacepad.

⁵Bei hartnäckigen und dicken Aufschichtungen sowie zur Entfernung defekter Permanentbeschichtungen, kann das High Performance Pad Verwendung finden. Es ist im Vorfeld zwingend notwendig zu prüfen, ob der Belag für diesen extremen Einsatz geeignet ist. Es kann bei Fehlanwen-

dung zu irreversiblen Schäden an den betroffenen Belägen führen. ⁶Ist ein Anschleifen des Linoleums nicht erwünscht oder nicht ohne Verfarbungen durchführbar, wird nach der Grundreinigung und Neutralisation ausschließlich die Beschichtung mit konventionellen Hartversiegelungen wie z.B. Secura empfohlen. ⁷Für Böden wie z.B. gebürstetes Parkett, tiefe Fugen/V-Fugen, LVT mit Akzentstreifeninsatz usw. ⁸Qualitätsreferenz Dr. Schutz HQ Superpads. Für Fremdfabrikate keine Gewähr.

Die jeweiligen Produktinformationen sowie die themenbezogenen Technischen Informationen sind zu beachten.

Dr. Schutz - Eine Marke der Dr. Schutz group